


TOCKY[®] touch

Regardez des vidéos de Tocky[®] sur

www.tocky.com/videos

Ceci est le manuel d'utilisation de Tocky touch[®], le réveil qui s'enfuit et se cache pour vous obliger à sortir du lit. Afin de réduire le risque de blessures, d'éviter la perte de garantie, et/ou d'endommager le produit, suivez ces instructions pour accueillir Tocky touch au sein votre foyer.

2011© Nanda Home Inc All rights Reserved. Ce produit a été créé à partir d'un dessin original. Tous les droits et marques appartiennent à Nanda Home, Inc. Distribué par Nanda Home Inc. Créé aux USA. Imprimé en Chine. Brevet en cours. Nandahome.com

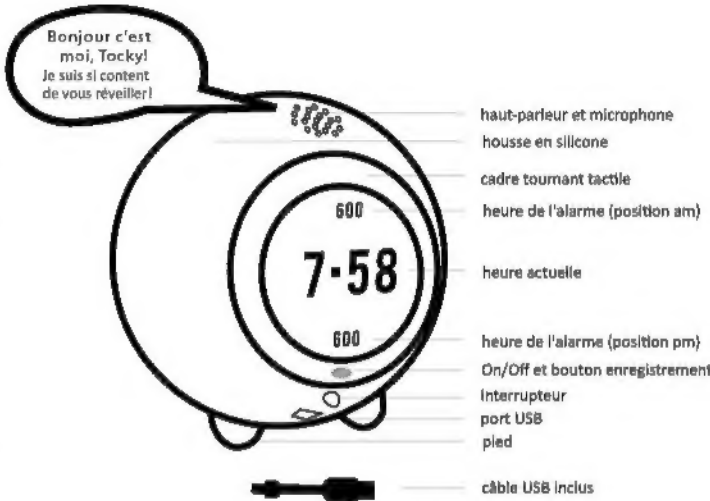

démarrer simplement

- 1 Presser l'interrupteur pour allumer Tocky, accéder à ses fonctions ou revenir en mode normal

Presser une fois pour l'éclairage. Presser une nouvelle fois pour faire défiler mes fonctions. Maintenez appuyé 2 secondes pour revenir en mode normal ou éteindre l'alarme (quand elle sonne)
- 2 Tourner le cadre tactile pour changer l'affichage

Mes chiffres changent aussi vite que vous pouvez faire tourner mon cadre tactile
- 3 Toucher et presser pour allumer ou éteindre mes fonctions

Dans ma section réglages de l'alarme, appuyez sur le bouton on/off pendant 1 seconde pour changer mon statut d'alarme. Quand mon alarme sonne, je bipera et roulera. Appuyez et maintenez l'interrupteur pour éteindre mon alarme

ajouter de la musique


Vous pouvez enregistrer ou télécharger plus de 6 heures de musique dans votre Tocky. Pour rentrer dans les paramètres de réglages, appuyez sur l'interrupteur jusqu'à que **PLAY** apparaisse à l'écran. Le morceau que vous sélectionnez sera le premier à vous réveiller quand l'alarme se mettra en route. Les morceaux suivants défilent jusqu'à l'extinction de l'alarme.

PLAY Le numéro du morceau qui s'affiche et qui est joué. Tournez le cadre tactile pour passer aux suivants.

REC Enregistrez votre propre voix. Touchez et maintenez le bouton en dessous de **REC** pendant 1 seconde pour enregistrer par-dessus le morceau en cours

Télécharger des MP3s de la manière suivante. Pendant le téléchargement, **UPLOAD** et le numéro de morceau apparaîtront sur l'écran (les autres fonctions de Tocky seront désactivées).

- UPLOAD**
- 1 Branchez le câble USB entre Tocky et votre ordinateur.
 - 2 Trouvez le module d'installation Tocky sur votre ordinateur.
 - 3 Déplacez les MP3s vers ce module d'installation.
 - 4 Ejectez le module de votre ordinateur et déconnectez. Des pertes de données peuvent se produire si le module n'est pas éjecté en premier.

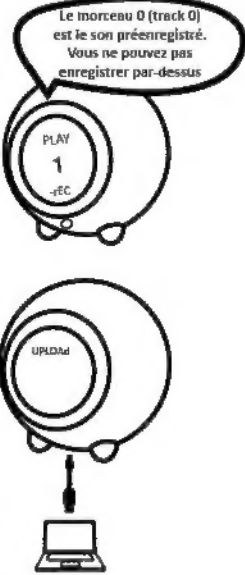

tout le reste

RÉGLAGES
Défiler à travers les autres écrans vous permettra de trouver d'autres réglages possibles. Tournez le cadre tactile vous permettra de modifier les options par défaut de Tocky.

LOUD	SNOOZE	ROLL	HOURS	SOUNDS
volume de l'alarme et du son	bouton d'arrêt momentané des minutes	arrêt/marche roulage	mode 12 ou 24 heures	arrêt/marche sons

SNOOZE (arrêt momentané)
Si le snooze est mis à 0, Tocky roulera dès que l'alarme se mettra en route et vous ne serez pas capable de le snoozer. Si le snooze est mis sur le 1, vous pourrez snoozer une fois pour 1 minute et Tocky roulera dès que l'alarme se mettra en marche. Si Snooze est mis sur 2, vous snooze une fois pendant 2 minutes et ainsi de suite. Quand l'alarme retentit, touchez le cadran tactile pour snoozer. Ou pressez et maintenez enfoncé l'interrupteur pour éteindre l'alarme.

FONCTION TURN-IN (endormissement progressif)
Pour vous aider à vous endormir, utilisez la fonction turn-in. Pressez sur l'interrupteur une fois pour allumer l'écran et faites défiler le menu avec le cadran tactile. **TURN-IN** apparaîtra sur l'écran. La chanson sélectionnée sur **PLAY** se mettra en route et diminuera progressivement.

PRÉCAUTIONS
Pressez l'interrupteur chaque fois que Tocky roule pour arrêter son mouvement. N'utilisez pas Tocky à proximité de l'eau ou de verres remplis d'eau. N'utilisez pas Tocky sans sa housse en silicone.

MODE DEMO
Appuyez sur l'interrupteur pendant 4 secondes. Tocky bipera and roulera. Pressez à nouveau et maintenez l'interrupteur à nouveau pour éteindre le mode demo.


MODE PROTECTION
Tocky peut se mettre en mode protection pour protéger son logiciel durant un saut vers le sol si les piles sont trop faibles. Il ne pourra pas jouer ou enregistrer des sons. Pour sortir Tocky de ce mode, enlevez les piles et remplacez-les.

installer les piles et la housse

Avant d'utiliser Tocky ou quand **BATT** apparaît sur l'écran, vous devrez les remplacer avec des piles au lithium AAA. Quand **BATT** clignote sur l'écran, des fonctions seront désactivées.

Remplacez les piles en suivant les instructions suivantes :

- 1 Retirez la housse en silicone.
- 2 Tournez et séparez les 2 hémisphères.
- 3 Dévissez l'emplacement prévu pour les piles en utilisant un tournevis.
- 4 Insérez 3 nouvelles piles AAA (lithium recommandées, ne pas utiliser des piles rechargeables).
- 5 Refermez l'emplacement prévu pour les piles.
- 6 Tournez et refermez les 2 hémisphères en utilisant les étiquettes d'alignement.
- 7 Retournez la housse. Alignez-la avec les pieds et l'interrupteur. Utilisez votre index pour stabiliser la housse sur l'interrupteur tout en déroulant la housse sur le Tocky. Ajustez en fonction de l'emplacement du port USB et des haut-parleurs.
- 8 pressez l'interrupteur pour allumer le Tocky!

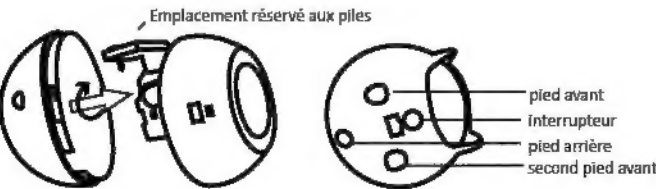

GARANTIE LIMITEE A L'ACHETEUR ORIGINAL
Nanda LLC ("Nanda") garantit ce produit de la marque Nanda contre les défauts des pièces et d'assemblage pour une utilisation normale et pour une période de quatre-vingt dix (90) jours à compter de la date d'achat par l'acheteur ("Période de Garantie"). Si un défaut matériel survient et une réclamation valide est reçue durant la Période de Garantie, avec ses limites, Nanda va soit (1) réparer le matériel défectueux sans frais supplémentaires, en utilisant des pièces détachées neuves ou reconditionnées, ou soit (2) échanger le produit avec un produit neuf ou qui a été fabriqué à partir de pièces neuves ou de pièces utilisées et qui fonctionne au moins de manière similaire au produit original, ou soit (3) rembourser au prix d'achat du produit, à condition que le produit soit retourné à Nanda rapidement durant la Période de Garantie. Nanda peut demander que vous remplaciez les parties défectueuses avec des pièces détachées neuves ou reconditionnées que Nanda fournit en exécution de son obligation de garantie. La garantie restante du produit original s'applique à un produit ou une pièce de remplacement qui a été installée en suivant les instructions fournies par Nanda. Lorsqu'un produit ou une pièce est échangée, n'importe quel élément remplacé devient votre propriété et l'élément remplacé devient la propriété de Nanda.

EXCEPTIONS
Cette Garantie Limitée s'applique uniquement au produit Tocky[®] fabriqué par ou pour Nanda et qui peut être identifié par le nom "Nanda", marque déposée ou logo apposé au produit. Cette garantie ne s'applique pas: (a) à tout dommage provoqué par un accident, un abus, une mauvaise utilisation ou manipulation du produit ou toute autre condition qui est au delà du contrôle de Nanda (b) à tout dommage provoqué en utilisant le produit au-delà de l'utilisation normale et permise décrite par Nanda; ou (c) si le produit a déjà été ouvert. La réparation ou maintenance de ce produit par une autre personne que Nanda annule la garantie.

IL N'EXISTE PAS D'AUTRES GARANTIES QUE CELLES MENTIONNEES ET ENUMEREES CI-DESSUS.

L'ACHETEUR ASSUME TOUTS LES RISQUES ET LA RESPONSABILITE POUR TOUTE PERTE, DOMMAGE OU BLESSURE CONSÉQUENTE A L'UTILISATION, MAUVAISE UTILISATION OU INCOMPETENCE A UTILISER CE PRODUIT VENDU PAR NANDA ET NON PROVOQUE PAR UNE NEGLIGENCE DIRECTE DE NANDA. CETTE GARANTIE LIMITEE N'EST PAS VALABLE POUR TOUTE AUTRE PERSONNE QUE L'ACHETEUR ORIGINAL. LE PRODUIT, N'EST PAS TRANSFERABLE. RESTE VOTRE RECOURS LEGAL UNIQUE.

DROITS DU CONSOMMATEUR
Cette garantie s'accompagne de droits spécifiques, et s'ajoute aux lois actuellement en vigueur dans votre région. Toute autre garantie implicite requise par la loi doit suivre la durée couverte par la Période de Garantie. Des juridictions peuvent ne pas autoriser l'exclusion ou la limitation de dommages fortuits ou consécutifs, donc la limitation ou exclusion citées ci-dessus pourraient ne pas s'appliquer.

OBTENTION DU SERVICE DE GARANTIE
Merci de bien vouloir prendre connaissance des ressources disponibles en ligne avant de solliciter le service de garantie. Si le produit venait à ne toujours pas fonctionner correctement après l'utilisation de ces ressources, merci de contacter Nanda pour le service de garantie par e-mail à service@nandahome.com.

precautions

- Avant d'utiliser Tocky, svp lisez ces points importants :
- Si Tocky clignote, et que le témoin de batterie est faible, il est alors temps de changer les piles.
 - Tocky n'est pas un jouet. Les enfants de moins de 6 ans doivent être surveillés lorsqu'il est en état de marche.
 - Tocky est destiné à un usage intérieur uniquement.
 - Tocky doit être posé sur une table de nuit NE DEPASSANT PAS 60 CM.
 - Si la pièce où vit Tocky contient un balcon ou un accès vers des marches d'escaliers, il est préférable de prévoir d'aménager son espace de vie pour éviter toute chute malencontreuse.
 - Ne pas lancer Tocky!
 - Ne pas le placer près de liquides ou derrière un verre d'eau qui pourrait être renversés.
 - Ne pas ouvrir le produit, placer et/ou enlever des composants internes.
 - Ne pas utiliser Tocky s'il est défectueux. Ne tentez pas de le réparer s'il est endommagé.
 - Ne pas mélanger d'anciennes piles avec des nouvelles ainsi que des piles lithium et rechargeables
 - Ne pas utiliser Tocky sans sa housse en silicone. Tocky n'est pas fait pour toucher le sol sans sa housse.
 - Assurez-vous que les 2 hémisphères soient correctement fermés avant utilisation.

